

COZINHA ROMA


Modelos:

B2P2G1GT-BM

B2P2G1GT-BG

B2P2G1GT-GM

B2P2G1GT-GG

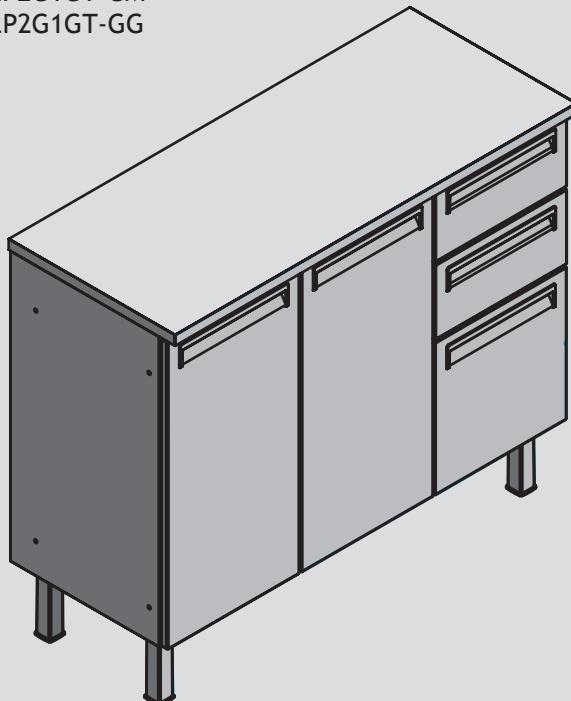

A 04 uni.		K 04 uni.		160000131 - DOBRADICA CANECA ACO 26MM
B 20 uni.		L 04 uni.		160000058 - BUCHA PLAST 8MM
160000384 - PARAF ACO ZINC 4,5X16MM PHS FLANG		M 04 uni.		160000486 - TAMPA CABECA PARAF PEBD
	C 04 uni.	N 06 uni.		160000495 - TAPA FURO BR PLAST 5MM
160000361 - PARAF ACO BICRO 4X10MM PHS CAB CH		O 10 uni.		140001471 - BATENTE INJ BR PORTA ACO
	E 25 uni.	P 04 uni.		140001481 - TORRE SIMPLES INJ BR (CP-PD) A:42 L:30 P:25 mm
160000392 - PARAF ACO ZINC 4X8MM PHS CAB CH		Q 06 uni.		16000118 - CORREDICA 385X27,5X9MM TELESCOPICA IMP
	G 08 uni.	R 04 uni.		140000707 - SUPORTE PE INJ ARM A:55 L:100 P:100
160000383 - PARAF ACO ZINC 4,2X9,5MM PHS PAN AA		S 04 uni.		140001415 - PE INJ BR ARM 140001417 - PE INJ CZ ARM A:165 L:49 P:49 mm
	I 17 uni.	T 06 uni.		140001451 - SUPORTE CORREDICA INJ A:57 L:48 P:26 mm
160000391 - PARAF ACO ZINC 4X6MM PHS CAB CH		U 12 uni.		160000489 - TAMPA PORCA PLAST 4MM A:6 L:10 P:10 mm
	J 15 uni.	V 01 uni.		16000206 - ETIQ LOGO RESINADA COLORMAQ
		W 02 uni.		140000245 - CAIXA UNIAO INJ A:35 L:20 P:18 mm
		X 02 uni.		16000018 - BATENTE PLAST P/ TRAVESSA BARTIRA ANALU A:3 L:8 P:8 mm

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



Furadeira




Óculos de proteção



Chave Philips

Nível

FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS
RECOMENDAMOS 2 (DUAS) PESSOAS PARA MONTAGEM

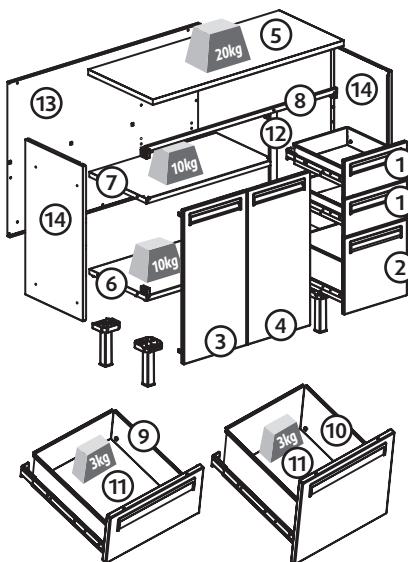

ITEM	PEÇA	CÓDIGO				DIMENSÕES (mm) *					MATERIAL	QTDE
		BRANCO E MADEIRA	BRANCO E GRAFITO (CINZA)	GRAFITO (CINZA) E MADEIRA	GRAFITO (CINZA) E GRAFITO (CINZA)	A	x	L	x	P		
	PRODUTO MONTADO	120001682	120001686	120001663	120001665							
1	FRENTE DA GAVETA (PUXADOR EMBUTIDO)	140000460		140000461		172	x	347	x	17	AÇO	2
2	FRENTE DO GAVETÃO (PUXADOR EMBUTIDO)	140000447		140000448		348	x	347	x	17	AÇO	1
3	PORTA ESQ (PUXADOR EMBUTIDO)	140000597		140000599		700	x	347	x	17	AÇO	1
4	PORTA DIR (PUXADOR EMBUTIDO)	140000598		140000600		700	x	347	x	17	AÇO	1
5	TAMPO	140000727	140000719	140000727	140000719	25	x	1052	x	435	MDP	1
6	PRATELEIRA INF.		140000641			24	x	1048	x	389	AÇO	1
7	PRATELEIRA MEIO		140000643			24	x	699	x	389	AÇO	1
8	TRAVESSA		140000748			24	x	1048	x	40	AÇO	1
9	ESTRUTURA GAVETA		140000308			91	x	1001	x	12	AÇO	2
10	ESTRUTURA GAVETÃO		140000314			195	x	1001	x	12	AÇO	1
11	FUNDO DA GAVETA		140000421			13	x	291	x	355	AÇO	3
12	CANAleta DIR.		140000254			688	x	38	x	10	AÇO	1
13	FUNDO		140000411			702	x	1048	x	17	AÇO	1
14	LATERAL		140000511			704	x	19	x	390	AÇO	2

* CONSIDERAR ORIENTAÇÃO DA PEÇA NO PRODUTO MONTADO

BALCÃO COM 2 PORTAS, 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO

Dimensões (AxLxP): 89,2X105,2X43,5 cm

Profundidade Interna: 38,9cm


Dimensões internas da gaveta: 29x35,5 cm

Peso do produto montado: 27,1 kg

Altura dos pés: 16,5 cm

Altura dos pés com regulagem máxima: 18cm

Altura sem o tampo: 86,8 cm

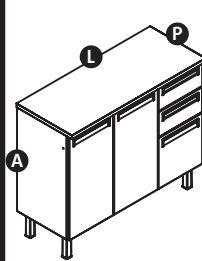

CANAIS DE ATENDIMENTO

Fale com a Colormaq:

Color Visão do Brasil Ind.Acrílica Ltda.

CNPJ: 47.747.969/0001-94

Est. Araçatuba da Prata, km 09 – Traitu

CEP:16026-940 – Araçatuba/SP

Fone: (18) 3631-8500

Filial 01

CNPJ: 47.747.969/0003-56

Av. Deputado Luis Eduardo Magalhães, s/n

Galpão A

CEP: 44096-486 – Feira de Santana - BA


SAC

0800 770 8517




WWW.COLORMAQ.COM.BR

PROCESSO DE MONTAGEM

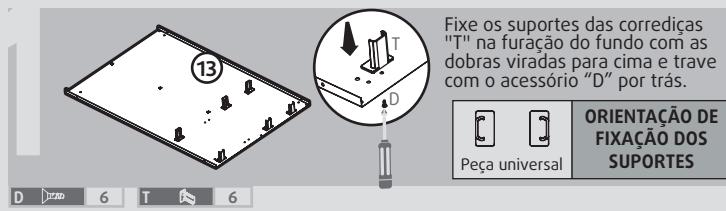

Fixe os suportes das corrediças "T" na furação do fundo com as dobras viradas para cima e trave com o acessório "D" por trás.


ORIENTAÇÃO DE FIXAÇÃO DOS SUPORTES

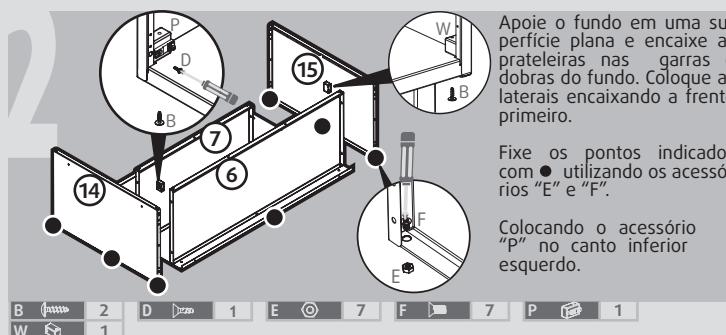

Apoie o fundo em uma superfície plana e encaixe as prateleiras nas garras e dobras do fundo. Coloque as laterais encaixando a frente primeiro.

Fixe os pontos indicados com o utilizando os acessórios "E" e "F".



Colocando o acessório "P" no canto inferior esquerdo.

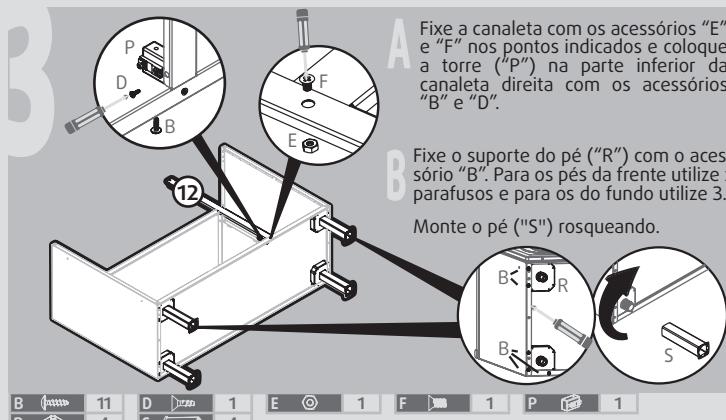

A Fixe a canaleta com os acessórios "E" e "F" nos pontos indicados e coloque a torre ("P") na parte inferior da canaleta direita com os acessórios "B" e "D".

B Fixe o suporte do pé ("R") com o acessório "B". Para os pés da frente utilize 2 parafusos e para os do fundo utilize 3.

Monte o pé ("S") rosqueando.

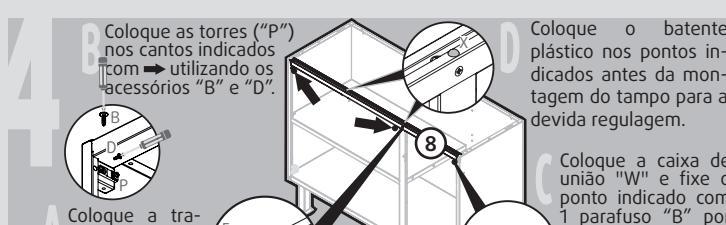

C Coloque as torres ("P") nos cantos indicados com → utilizando os acessórios "B" e "D".

A Coloque a travessia e fixe o ponto indicado com os acessórios "E" e "F".

